

Útmutató az Ovi-Sport Pálya használatához, szakszerű ellenőrzéséhez és a műfü karbantartásához - Garanciális feltételek -

I. Használati Útmutató

1. Az Ovi-Sport Pálya (továbbiakban: Pálya) kizárólag az óvodák udvarán helyezhető el, a közterülettől biztonságosan elválasztva!
2. Az Pályát 7 éves kor alatti gyermekek használhatják, kizárólag megfelelő felügyelet, óvodapedagógus, szakedző jelenléte, vagy szülői felügyelet mellett!
3. A használaton kívüli Pályát mindig zárva kell tartani!
4. A Pálya ajtaját csak a ki-be közlekedés során lehet nyitva tartani, a foglalkozások alatt az ajtónak mindig zárva kell lennie!
5. A Pályára labdákon kívül kizárólag a Pályához adott vagy az Ovi-Sport Közhasznú Alapítványtól (a továbbiakban: Alapítvány) vásárolt kiegészítőket és eszközöket lehet bevinni!
6. A Pályára csak a megfelelő cipőben és öltözékben lehet belépni!
7. Stoplis cipő használata szigorúan TILOS!
8. A Pálya vázszerkezetére felmászni, a védő- és kapuhálót erőhatásnak kitenni, valamint a kosárgyűrűt terhelni szigorúan TILOS!
9. A Pályára ételt és italt bevinni TILOS!
10. A Pályán lévő sérülés vagy hiba észlelése esetén a hibát vagy sérülést azonnal be kell jelenteni az Alapítványnak!
11. Nyílt láng használata a Pályán és közvetlen közelében TILOS!
12. A Pályát befedni TILOS!
13. A Pályát a Karbantartási Útmutató alapján kell és szabad karban tartani!
14. A Pályán bárminemű műszaki átalakítás csak az Alapítvány előzetes, írásbeli engedély alapján lehetséges.
15. Használat előtt a Pálya felületét le kell tisztítani! Ehhez lombszívó, ill. erős kefével ellátott, nagy teljesítményű porszívó vagy Oszkár műfü-karbantartógép használata ajánlott!
16. A Pálya műfüves burkolatát az időjárás függvényében, különösen a nyári meleg és szárazság esetén locsolással nedvesen kell tartani. A locsolással a műfüvet és az alépitményt teljesen át kell áztatni, hogy az hosszabb távon is nedves maradjon. A nedvesen tartással a Pálya esetleges elektrosztatikus töltöttsége kiküszöbölhető. Nagy melegben napi egyszeri/kétszeri locsolás ajánlott.
17. A Használati Útmutató ismerete a Pálya használatára jogosult nagykorú személyek részére kötelező, amely ismeret átadásra az intézmény vezetője köteles!

II. Ellenőrzés és karbantartás

A Pálya műfüves burkolata megfelelő karbantartást igényel. A műfü burkolatában bizonyos mennyiségű homok található. A rendszeres ápolással és tisztítással, a burkolat sport-funkcionális tulajdonságai huzamosabb időre megőrizhetőek.

Az ellenőrzési- és karbantartási naplót (továbbiakban: napló) az MSZ EN-1176-7 szabvány szerint szükséges vezetni. A napló helytelen vagy nem megfelelő vezetése a garancia automatikus elvesztését vonja maga után.

A naplót kizárólag az önkormányzat vagy az Alapítvány által felhatalmazott személy vagy ellenőrző szerv vezetheti.

1. Ellenőrzés

A Pálya ellenőrzését megfelelő időközönként el kell végezni. Kiemelt veszélynek kell tekinteni a sérült, illetve hiányos elemeket!

a) Napi ellenőrzés: Az óvodában dolgozó óvodapedagógus, gondnok, szakedző vagy felügyelő szülő köteles szemrevételezéssel meggyőződni arról, hogy a Pályán nincs semmilyen feltűnő hiba vagy elváltozás, sérülés, törés, komolyabb szennyeződés, ami az óvodás gyerekekre veszélyes lehet. Hiba észlelés esetén, a hiba javításáig a Pályát le kell zárni.

b) Havi ellenőrzés:

- Fémszerkezet: sérülés, károsodás, korrodálódás, felületkezelés állapota
- Palánk: sérülés, károsodás, indokolatlan kopás
- Felületkezelés: sérülés, kopás
- Kötőelemek: csavarok stabilitása, kötőelemek biztonsága, korrodálódás
- Burkolat: műfü-szőnyeg ragasztásának vizsgálata, gyökérszet okozta felpúposodás vizsgálata, burkolat süllyedés vizsgálata

c) Éves ellenőrzés: (ajánlott a téli időszakot követően végezni)

- Időjárás okozta károsodás, alakváltozás, korrózió vizsgálata
- Eszközkészlet ellenőrzése, hiány jelentése

2. Karbantartás

A műfü használatának intenzitásától függően legalább kéthetente ajánlatos a fűvet felkefélni és tisztítani. Ehhez olyan eszközkombinációt kell használni, amely rotálókefével és szívóturbinával rendelkezik, amely az igénybe vett műfűszálakat kíméletesen felegyenesíti, és ugyanabban a munkafázisban a portól, lemorzsolódásoktól és más szennyeződésektől megtisztítja.

A felkefélés során a műfűszálak felegyenesítése a cél, a felkefélést a szövésiránnyal ellentétesen, a műfű-sávok hosszának mentén kell végezni.

Szűk rádiusznál a tisztítókefét a pályáról fel kell emelni. A forduló hengerkefének nem szabad folyamatosan belekapnia a műfűbe.

A keféket úgy kell beállítani, hogy a belekapás mélysége műfű felszínétől számítva kb. 1 cm legyen. Fémkefét nem szabad használni.

Kifejezetten az őszi időszakra jellemző, hogy a Pálya elhelyezkedésétől függően, a fákról és bokrokról túlevelek és egyéb levelek hullhatnak a Pályára; ezen időszakban a karbantartási időintervallumot értelemszerűen csökkenteni kell, gyakrabban kell a Pályát ápolni.

Az esetleges hó eltakarításhoz gumírozott éllel ellátott hótolót vagy a hómarót kell használni. A hótolóval el nem távolítható havat nem szabad a Pályán hagyni, meg kell próbálni a karbantartó kefével eltávolítani. A műfűre leesett hó azonnali eltakarítása ajánlott, megelőzve ezzel a műfű-szálak közé történő befagyását. Fagyott állapotban a havat nem szabad eltávolítani, mert az a műfűszálak károsodásához, és a garancia elvesztéséhez vezet.


A beragadt rágógumit fagyasztóspray segítségével kell lefagyasztani. Az ilyen módon spróddé vált anyagot pl. egy sarokvassal el lehet távolítani a műfűről.

Vigyázat: Nehéz munkaeszközöket soha nem szabad a műfűvön hagyni! A padlóterhelés maximum 2kg/cm² lehet!

A hiányos vagy hibás ápolásnál a műfű a folyamatos játék és edzések következtében lelapul és a nedves időszakban csúszóssá válik. Ha a műfű nem az előírásnak megfelelően ápol, a folyamatos igénybevételnek köszönhetően a lefeküdt műfűszálak rövid idő alatt megtörnek és elszállkásodnak. Ez az indokoltnál korábbi műfű-cseréhez is vezethet.

Az organikus anyagok (pl. a levelek) lebomlanak, és más anyagokkal vegyülve, a játéknak és/vagy az időjárásnak köszönhetően a mélyebb rétegekbe bedolgozódnak. Ennek következtében a Pályán alga és moha képződik. A sportpálya csúszós lesz és az óvodások biztonsága már nem garantálható.

Javasolt karbantartó eszköz: Oszkár

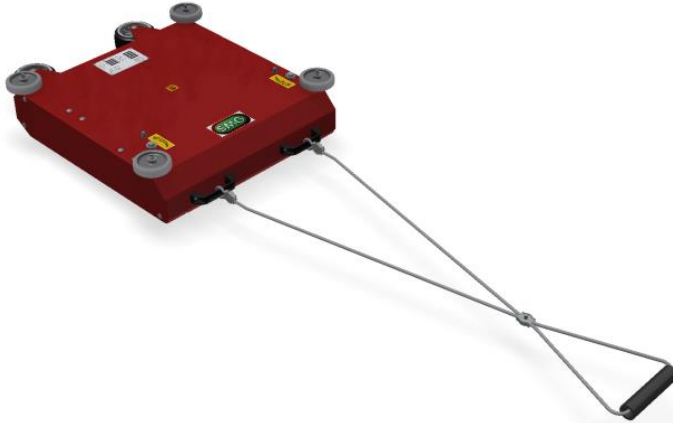

A műfü napi szintű karbantartásnak megkönnyítése érdekében az Alapítvány Oszkár néven saját karbantartó gépet fejlesztett ki.

Oszkár technikai adatlapja:

Kód: TurfScout TS500

Súly: kb. 40 kg

Méret: HxSZxM 680x696x215mm

Működés: Talajon mozgó, kézi erővel húzott

Magasság állítás: 2 fokozatos

Oszkár bemutatása:

Oszkár könnyen mozog a talajon, kézi erővel akár az óvoda gondnoka vagy óvodapedagógusa is mozgathatja.

Oszkár a használójával közösen maximális szinten tisztítja és karbantartja a műfüves pályák felszínét. A kerek kialakításnak köszönhetően Oszkár önállóan mozgatható, nem kell hozzá semmilyen hidraulikus vagy elektromos berendezés.

A kefe és a rozsdamentes acél szitatárca munkamagassága állítható. Oszkár ezért könnyen alkalmazkodik a szennyezettség mértékéhez és a műfü sűrűségéhez. A kb. 40kg-os súlyának köszönhetően Oszkárt akár egy ember is megemelheti és így a nehezen hozzáférhető Pályákra is elszállítható.

III. Garanciális feltételek

1. Hibabejelentés:

Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány

1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.

info@ovi-foci.hu vagy info@ovi-sport.hu

+36 70 398 7108

A hibabejelentéshez szükséges:

- Pontos cím
- Kapcsolattartó elérhetősége
- Pálya műszaki átadásának időpontja
- A hiba részletes leírása
- Fotódokumentáció

2. A garancia nem vonatkozik az alábbi esetekre:

Helytelen használat, rongálás, vandalizmus okozta esetekre, az elemi károokra, vagy a használati és karbantartási utasítások be nem tartására visszavezethető hibák esetén.

A napi használattal együtt járó normális elhasználódásra a garancia nem vonatkozik.

3. A Pálya osztott garanciával rendelkezik.

a) A garancia időtartalma:

- Fémszerkezet: 10 év
- Palánk: 2 év
- Műfű: 7 év
- Shock-pad: 7 év
- Alépítmény: 10 év
- Labdafogó háló: 2 év
- Eszközkészlet: 2 év

b) A garancia kezdete:

A garanciális időtartam kezdete az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának napja.

c) A garancia megszűnésének esetei:

A garancia egyik elemre történő megszűnése nem vonja maga után a többi elemre vonatkozó garancia megszűnését is.

Általános garanciát megszüntető okok:

- A karbantartási feladatokat elhanyagolása, nem rendszeres végzése, a napló nem rendszeres vagy helytelen vezetése.
- A használati útmutató be nem tartása.
- A nem rendeltetésszerű használat.
- Szándékos károkozás, vandalizmus esetében.
- Rendkívüli időjárás okozta károk
- Egyéb vis maior esetek.

Elveszti az alépítmény a garanciáját, ha a nem megfelelő gyökértelenítés következtében a burkolat felpúposodik, vagy a talajerózió következményeként a burkolat megsüllyed.